




Zubehör Nr. 730

6 720 604 685 (98.07) OSW

Nachfülleinrichtung zum Nachfüllen des Heizwassers

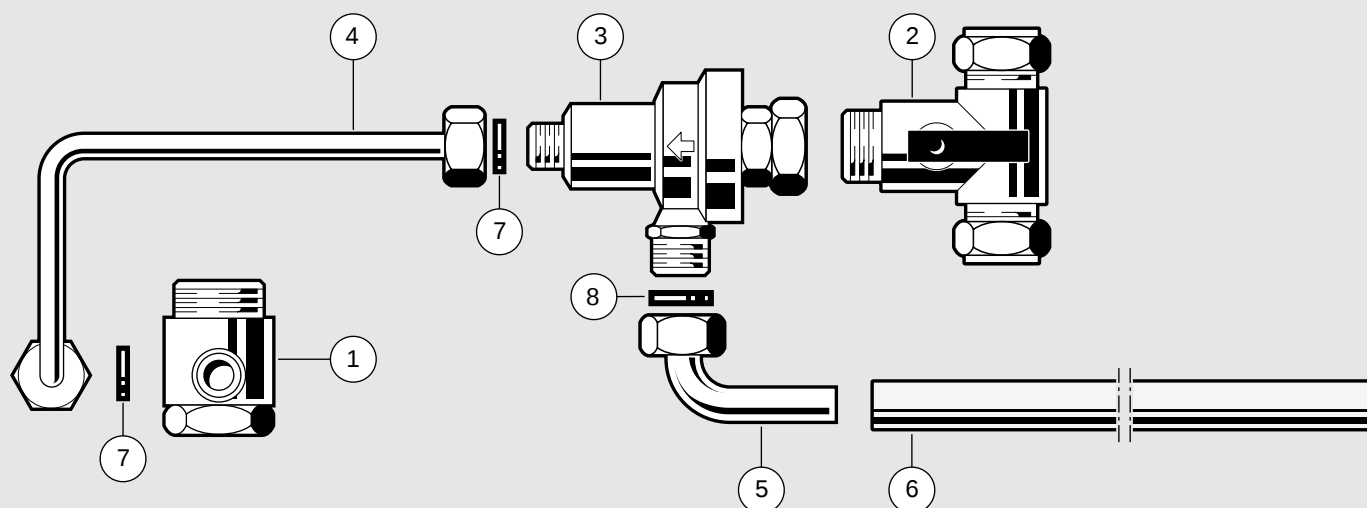

4 685-01.1/O

Bild 1: Best.-Nr. 7 719 001 655, Lieferumfang

- | | | | |
|----------|---|----------|------------------------------|
| 1 | Anschlußstück $\frac{3}{4}$ " mit Anschluß für Nachfüllrohr | 5 | Entleerrohr |
| 2 | T-Ventil komplett | 6 | Silikonschlauch |
| 3 | Fülleinrichtung | 7 | Dichtscheibe $\frac{1}{4}$ " |
| 4 | Nachfüllrohr | 8 | Dichtscheibe $\frac{3}{8}$ " |

Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn diese Installationsanleitung eingehalten wird. Der Einbau muß von einem zugelassenen Installateur erfolgen. Zur Montage der mitwirkenden Geräte ist die entsprechende Installationsanleitung zu beachten.

1 Allgemein

Das Zubehör Nr. 730 bietet in Verbindung mit dem Zubehör Nr. 615 oder Nr. 686 die Möglichkeit das Heizwasser aus der Brauchwasserinstallation heraus nachzufüllen.

Hinweis: In Deutschland nicht zulässig.

2 Montage

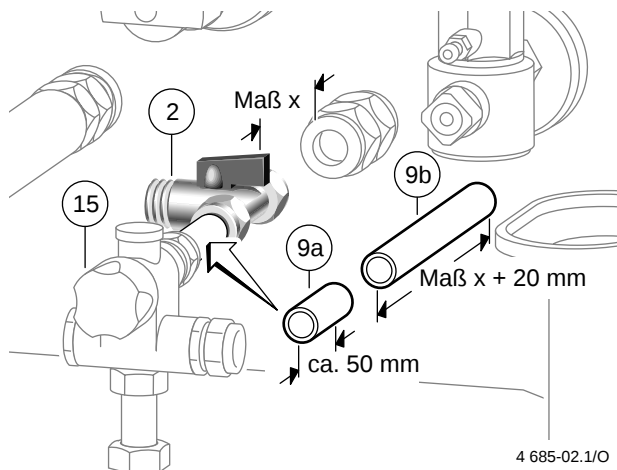


Bild 2

- Vom KW-Verbindungsrohr (9) aus Zubehör Nr. 615 oder Nr. 686 ein Rohrstück (9a) mit ca. 50 mm ablängen.
- Abgelängtes Rohrstück (9a) in Klemmverschraubung an T-Ventil (2) stecken und Klemmverschraubung festziehen.
- T-Ventil (2) mit abgelängtem Rohrstück (9a) in Verteilerstück (15) aus Zubehör Nr. 615 oder Nr. 686 einführen und Klemmverschraubung festziehen.
- Ggf. Warmwasserspeicher ausrichten, Länge des zweiten Rohrstücks (9b) bestimmen (Maß x + 20 mm).

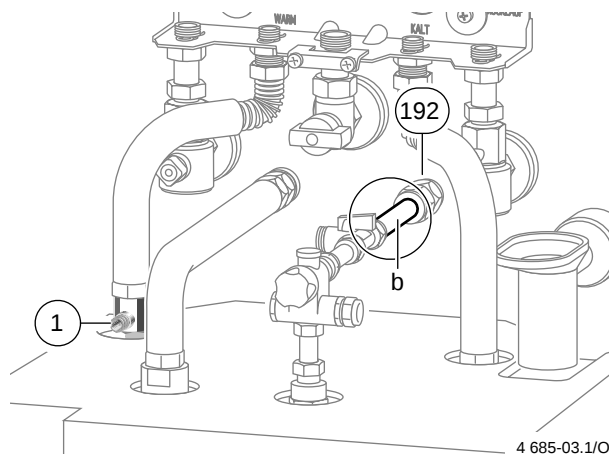


Bild 3

- Abgelängtes Rohrstück (9b) in T-Ventil und wandseitige Klemmverschraubung (192) aus Zubehör Nr. 615 oder Nr. 686 einführen und Klemmverschraubungen festziehen.
- Anschlußstück (1) an Speichervorlauf anstelle der Verlängerung aus Zubehör Nr. 615 oder Nr. 686 montieren.
- Speichervorlaufrohr aus Zubehör Nr. 615 oder Nr. 686 mit Dichtscheiben montieren.

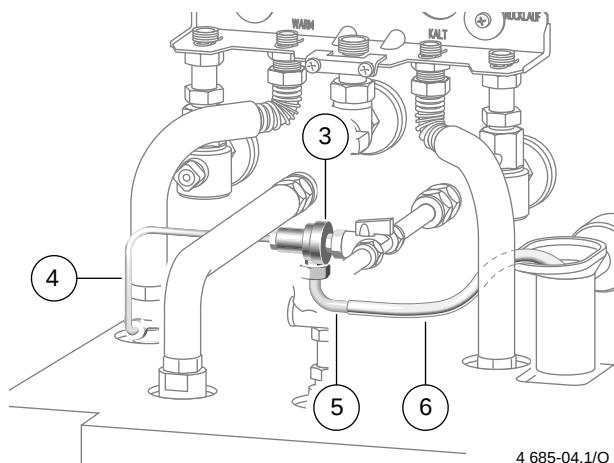


Bild 4

- Füllereinrichtung (3) auf T-Ventil montieren.
- Nachfüllrohr (4) an Füllereinrichtung (3) und Anschlußstück (1) montieren.
- Entleerrohr (5) an Füllereinrichtung (3) montieren, Silikonschlauch (6) aufschieben und in den Trichtersyphon verlegen.
- Nachdem alle Bauteile positioniert sind, alle Klemmverschraubungen mit Schlüssel fest anziehen.

 **JUNKERS**
Bosch Thermotechnik

Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Junkers
Postfach 13 09
73243 Wernau